


AP型エアーポンプ ご使用者様用 取扱説明書 保証書付

電磁式エアーポンプ

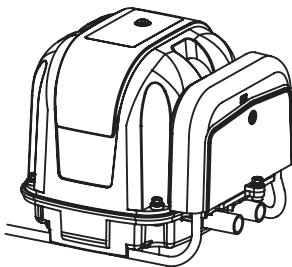

無給油
屋外仕様

AP-70WCY
AP-100WCY
ばっき逆洗自動切換タイマー付

このたびは、安永エアーポンプをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

この取扱説明書は、製品を安全に正しくご使用いただくためのお願い・日常のお手入れ方法及び注意事項などを記載しております。ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。お読みになった後は、大切に保管し必要なときにお読みください。

このポンプを浄化槽にご使用される場合は、法律により維持管理が義務付けられています。また、長期間ご愛用いただくために補修部品の定期交換が必要となりますので、専門の維持管理業者と管理契約されることをお勧めします。

なお、本書の図やイラストは一例を示したもので、詳細は実際の製品と異なる場合があります。

保証書

※必ず記入の有無をご確認ください。
もし記入のない場合は、販売店にお申し出ください。

型式	
製造番号	
販売店名	
お買い上げ日	年 月 日
保証期間	1年間（お買い上げ日より）

- 取扱説明書の注意事項に従った正常な使用状態で、保証期間内に発生した故障について無償で修理または交換を致します。
- 保証期間内であっても、次のような場合は有償修理とさせて頂きます。
 - 取扱説明書の内容を、お守り頂けずに起こった故障・破損
 - 不当な改造または、修理により発生した故障・破損
 - 施工上・維持管理上の不備による故障・破損
 - 火災、天災地震等の災害及び不可抗力による故障・破損
 - お買い上げ日・販売店に記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
- 当社ポンプの故障による他の部分の不具合等につきましては保証しかねます。
- 不具合の原因が不明な場合は、別途協議させて頂きます。
- 本書は、日本国内においてのみ有効です。

1. 警告表示について

この取扱説明書に記載した内容は、製品を安全に正しくお使いいただき、ご使用者や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための安全に関する重要な内容ですので必ずお守りください。

この取扱説明書では、誤った取り扱いをしたときに生じる危険や損害の程度を、次の区分で説明しています。

⚠ 警告	この表示の欄は、『死亡又は重症を負うことが想定される』内容を示します。
⚠ 注意	この表示の欄は、『傷害を負う可能性及び物的損害の発生する可能性が想定される』内容を示します。
⚠	物的損害とは、家屋・家財・畜産およびペットにかかる拡大損害を示します。お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し説明しています。
🚫	製品の取り扱いにおいて、気をつけていただきたい「注意喚起」内容を示します。
🚫	製品の取り扱いにおいて、してはいけない「禁止」内容を示します。
⚠	製品の取り扱いにおいて、必ず実行していただく「強制」内容を示します。

2. ご使用の前に

⚠ 警告

ポンプの据え付け工事（電気・配管工事を含む）は、お買い上げの販売店または維持管理業者へ依頼してください。

ご自分で据え付け工事をされ不備があると、空気漏れや感電・火災の原因となります。

本ポンプを指定電源以外で使用されますと、感電や短絡事故の原因となる他、ポンプの性能を著しく低下させる原因となります。

本ポンプは空気の吐出専用です。空気以外に使用しないでください。

機器に組み込んで、装置の一部として使用される場合は、当社に問い合わせてください。

⚠ 注意

浄化槽で使用される場合は、維持管理を実施することが必要であり、定期的に点検・検査を受けることが義務づけられていますので、専門の維持管理業者と管理契約されることをお勧めします。

不適切な維持管理をされると、汚水の処理ができなくなり悪臭や地域的な水質の汚濁の原因となります。

3. 取り扱いについて

⚠ 警告

本ポンプをご使用者自身で分解・改造しないで下さい。



濡れた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。




ご自身で分解・改造され不備があると、感電・火災の原因となる他、ポンプの性能を著しく低下させる原因となります。

電源プラグの刃の部分にホコリが付着していないか半年に一度は点検してください。ホコリの付着があった場合は電源プラグを抜き、ホコリを除去した後、電源プラグを根元まで確実に差し込んでください。
⇒火災・感電の原因となります。

⚠ 注意

ポンプ本体を運ぶときは、本体底面を持ち両手でかかえて運んでください。ポンプ停止直後は、ポンプの温度が高くなっていますので、冷えてからおこなってください。

- クリーナカバー部を持って持ち上げないでください。
クリーナカバーが破損し、けがの原因となります。
- タイマーバルブ、電源コードを持って持ち上げないでください。
内部の線が断線し発熱・発火の原因となる他、ポンプの性能を著しく低下させる原因となります。

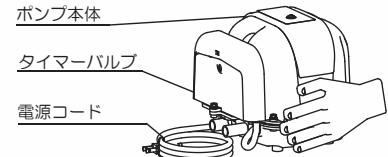

電源コードは、プラグを持って抜き差ししてください。



コード部を引っ張ると、断線し発熱・発火の原因となります。

本体に水、または油類をかけないでください。ポンプは水洗いしないでください。



感電・短絡事故の原因となる他、ポンプの寿命を縮める原因となります。



安永エアポンプ株式会社

Yasunaga

本社

〒130-0014

東京都墨田区亀沢3-4-1 安永東京センター

TEL 03-3621-3317

FAX 03-3625-8108

名張事業所

〒518-0444

三重県名張市箕面中村920

TEL 0595-64-0411

FAX 0595-64-4165

3. 取り扱いについて

(1ページからの続き)

⚠ 注意

電源コードの上にものを置いたり、踏んだりしないでください。



コードが傷つくと火災・感電・漏電の原因になります。

ポンプ本体の上にのったり、近くに可燃性ガスや可燃物を置かないでください。



ポンプが破損したり損害を受ける原因となる他、火災の原因となります。

4. 日常のお手入れ

⚠ 警告

ポンプ本体のお手入れは、必ず電源プラグを抜き、ポンプの停止を確認してからおこなってください。また、停止直後はポンプの温度が高くなっていますので、冷えてからおこなってください。

電源プラグにホコリが付着していないか半年に一度は点検してください。

ホコリの付着があった場合はプラグを抜き、ホコリを除去した後、電源プラグをコンセントに確実に差し込んでください。

⇒火災・感電の原因となります。


- ポンプ本体は水洗いせず、かたくしほった雑巾などでふいてください。汚れがひどい場合は、台所用中性洗剤を含ませ、かたくしほってお使いください。
- ベンジン・シンナーを絶対に使わないでください。故障の原因となります。
- ポンプから異常な騒音や振動が発生したり、浄化槽の悪臭などでお困りのときは、施工業者または、維持管理業者に相談してください。

5. メンテナンスについて

クリーナエレメントの点検・清掃は3~4ヶ月毎に1度実施してください。クリーナエレメントが目詰まりしている時やクリーナパッキンが劣化している時は交換してください。

⚠ 注意

これらの点検を怠ると、吐出空気量の減少や本体が異常に過熱し、ポンプの寿命が短くなる他、浄化槽の性能を低下させる原因となります。

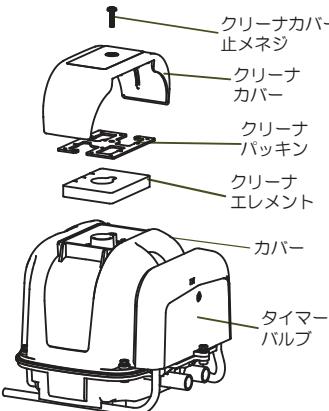

- コンセントから電源プラグを抜いてください。
- クリーナカバー止メネジを外してください。なくさないように保管してください。
- クリーナカバーを上に引き上げて外してください。
- クリーナカバーについているクリーナパッキンが損傷していたり、劣化している場合は交換してください。
- クリーナエレメントを外し、ゴミ・ホコリを取り除いてください。汚れがひどい場合は交換してください。
- クリーナエレメントを元の位置に取り付けてください。
- クリーナパッキンがずれていないことを確認し、クリーナカバーを載せてください。
- クリーナカバー止メネジでクリーナカバーを固定してください。
- プラグをコンセントに差込み、正常にぱっ氣していることを確認してください。
- ポンプの音、振動に異常がないことを確認してください。

⚠ 注意

クリーナパッキンがずれて取り付けられたり、劣化したものを取り付けられると、雨水がポンプ内部に浸入し漏電の原因となる他、ポンプが早期に破損する原因となります。

長期間ご愛用いただく為に、補修部品の交換等、定期メンテナンスが必要となります。

専門の維持管理業者と管理契約の上、定期メンテナンスを実施されることをお勧めします。

6. 故障かな?…と思ったら

⚠ 警告

- 異常があると思われた場合、直ちにプラグを抜き、運転を停止してください。
⇒運転を継続しますと故障、漏電・感電・火災の原因となります。
- ポンプを絶対に分解・改造しないで下さい。
(クリーナエレメントの点検・清掃・交換を除く)
⇒感電・火災の原因となる他、ポンプの性能を著しく低下させる原因となります。

6. 故障かな?…と思ったら

(左下からの続き)

故障かな?と思われた時は、下表にて症状を確認し、点検してください。

こんなとき	お調べください	処置
ポンプが動かない	停電していませんか? 電源プラグが抜けていませんか? その他状況の場合。	停電か確認してください。 電源プラグをさしてください。 施工業者、維持管理業者に問合せください。
空気量が少ない	クリーナエレメントが目詰まりしていませんか? その他状況の場合。	クリーナエレメントを点検・清掃してください。 施工業者、維持管理業者に問合せください。
音・振動が大きい	ポンプに物が接触していませんか? クリーナカバーが正しく取り付けていますか?	接触している物を取り除いてください。 クリーナカバーを正しく取り付けてください。
音・振動が大きい	クリーナエレメント、クリーナパッキンが正しく取り付いていますか? ポンプとコンクリートベースにカタがありませんか? ポンプが傾いて設置されていますか? 配管継手から空気が漏れていますか? その他状況の場合。	クリーナエレメント、クリーナパッキンを正しく取り付けてください。 ポンプを置きなおしてください。 ポンプを水平に置きなおしてください。 施工業者、維持管理業者に問合せください。 施工業者、維持管理業者に問合せください。
浄化槽から悪臭がする	浄化槽の機能が果たせていませんか?	施工業者、維持管理業者に問合せください。

7. アフターサービスについて

1. 補修部品について

- 補修部品は、使っているうちに摩耗や劣化により、本来の機能を発揮できなくなる部品です。
- 補修部品交換のご用命は、ご契約された維持管理業者またはお買い求めの販売店にお申し付けください。
- 主な補修部品
チャンバプロック、クリーナエレメント、クリーナパッキン、ロッド
- ポンプを未永くお使いいただくために、チャンバプロックは1年毎の交換をお勧めします。

2. 修理を依頼される前に

- 異常があると思われた時は、『故障かな?…と思ったら』をお読みください。
- 点検後も症状が直らない場合は、直ちに電源プラグを抜き、運転を停止させてから、ご契約された維持管理業者または施工業者にお問合せください。

お問合せの際は次の内容をお伝えください。

- 形式 : AP-〇〇〇〇
(本体側面のラベルに記載しています)
- 製造No. : 8桁の数字
- 症状 (具体的にお伝えください)

8. 仕様表

	AP-70WCY	AP-100WCY
定格電圧 V	100	100
定格周波数 Hz	50 60	50 60
常用圧力 kPa	14.7	15.1
使用温湿度範囲 °C	-10~40	-10~40
%	90 以下 (結露なきこと)	90 以下 (結露なきこと)
風量 ≈ L/min	70	100
消費電力 ≈ W	46	66
電流 (参考値) A	1.6 1.7	2.2 2.3
接続管径 (外径) mm	ø18 (VP13)	ø18 (VP13)
質量 kg	6.6	6.6

※数値は参考値です。保証値ではありません。

MEMO