


EP型 エアーポンプ

ご使用者様用 取扱説明書 保証書付

電磁式エアーポンプ

無給油
屋外仕様

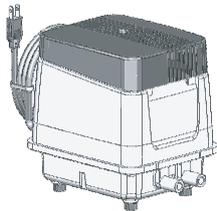


EP-60E
EP-80E

散気（ばっき）・逆洗
自動切替タイマー付

このたびは、安永エアーポンプをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
この取扱説明書は、製品を安全に正しくご使用いただくためのお願い・維持管理要領及び注意事項などを記載しております。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。お読みになった後は、大切に保管し必要なときにお読みください。

このポンプを浄化槽にご使用される場合は、法律により維持管理が義務付けられています。また、長期間ご愛用いただくために交換部品の定期交換が必要となりますので、専門の業者と管理契約されるようお勧めします。

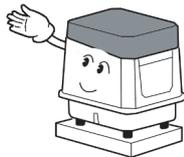

保証書

※必ず記入の有無をご確認ください。
もし記入の無い場合は、販売店にお申し出ください。

形式	
製造番号	
販売店名	
お買い上げ日	年 月 日
保証期間	1年間（お買い上げ日より）

- 取扱説明書の注意書に従った正常な使用状態で、保証期間内に発生した故障について無償で修理または交換を致します。
- 保証期間内であっても、次のような場合は有償修理とさせていただきます。
 - ①使用上の注意をお守り頂けず起こった故障・破損
 - ②不当な改造または、修理により発生した故障・破損
 - ③施工上・維持管理上の不備による故障・破損
 - ④火災、天災地震等の災害及び不可抗力による故障・破損
 - ⑤お買い上げ日・販売店に記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
- 当社ポンプの故障による他の部分の不具合等につきましては保証しかねます。
- 不具合の原因が不明な場合は、別途協議させていただきます。
- 本書は、日本国内においてのみ有効です。



安永エアーポンプ株式会社

本社 東京都墨田区亀沢 3-4-1 安永東京センター
TEL 03-3621-3317
FAX 03-3625-8108
名張事業所 三重県名張市真曲中村 920
TEL 0595-64-0411
FAX 0595-64-4165

872EP80ETSO
'17.7

はじめに

安永エアーポンプをご使用いただき、誠にありがとうございます。
この取扱説明書には、取扱要領、維持管理要領および注意事項を記載しています。
トラブルを防止し安全に使用していただくため、下記のことをお守りください。

※ この説明書をよく読み正しくご使用ください。

※ この説明書はお読みになった後も、大切に保管してください。

なお、本書の図やイラストは一例を示したもので、詳細は実際の製品と異なる場合があります。

1. 警告表示について

ここに表示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、ご使用者や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための安全に関する重要な内容です。必ずお守りください。
誤った使い方をしたときに生じる危険や損害の程度を、次の区分で説明しています。

	警告 この表示の欄は、『死亡又は重症を負うことが想定される』内容を示します。
	注意 この表示の欄は、『傷害を負う可能性及び物的損害の発生する可能性が想定される』内容を示します。

※ 物的損害とは、家屋・家財・家畜およびペットにかかわる拡大損害を示します。お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し説明しています。

	製品の取り扱いにおいて、気を付けていただきたい「注意喚起」内容を示します。
	製品の取り扱いにおいて、してはいけない「禁止」内容を示します。
	製品の取り扱いにおいて、必ず実行していただく「強制」内容を示します。

2. ご使用前に

警告

ポンプの据え付け工事（電気・配管工事を含む）は、お買い上げの販売店または専門業者へ依頼してください。
ご自分で据え付け工事をされ不備があると、空気漏れや感電・火災の原因となります。
本ポンプを指定電源以外で使用されますと、感電や短絡事故の原因となる他、ポンプの性能を著しく低下させることとなります。

注意

浄化槽で使用される場合は、維持管理を実施することが必要であり、定期的な点検・検査を受けることが義務づけられていますので、専門の業者と管理契約されることをお勧めします。

3. 取り扱いについて

警告

<p>本ポンプをご使用者自身で分解・改造しないでください。</p> <p> ご自分で分解・改造され不備があると、感電・火災の原因となる他、ポンプの性能を著しく低下させることとなります。</p> <p> 電源プラグにホコリが付着していないか半年に一度は点検し、ホコリを除去後、プラグを根元まで確実に差し込んでください。 ⇒絶縁不良となり、火災・感電の原因となります。</p>	<p>濡れた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。</p> <p> 感電の原因となります。</p>
--	--

注意

<p> ポンプ本体を運ぶときは、本体底面を持ち両手でかかえて運んでください。ポンプ停止直後は、ポンプの温度が上がっていますので火傷を防ぐためにも軍手を着用してください。</p> <p> クリーナカバーを持って持ち上げないでください。クリーナカバーが破損し足の上に落下する危険があります。</p> <p>電源コードを持って持ち上げないでください。内部の線が断線し発熱・発火の危険があります。</p>	<p>電源コードは、プラグを持って抜き差ししてください。</p> <p> 本体に水、または油類をかけないでください。ポンプは水洗いしないでください。</p> <p> コード部を引っ張ると、断線・発熱・発火の危険があります。</p> <p> 感電・短絡事故の原因になるとともにポンプの寿命を縮める原因となります。</p>
--	---

3. 取り扱いについて (反対面からの続き)

⚠ 注意

電源コードの上にものを置いたり、踏んだりしないでください。

コードが傷つくと火災・感電・漏電の原因になります。

ポンプ本体の上のったり、近くに可燃性ガスや可燃物を置かないでください。

ポンプが破損したり損害を受ける原因になる他、火災の原因になります。

これらの注意を怠ると、感電・発火の生ずる恐れがあります。

4. 日常のお手入れ

⚠ 警告

ポンプ本体のお手入れは、必ず電源コードを抜きポンプの停止を確認してからおこなってください。また、停止直後はポンプの温度が高くなっていますので冷えてからおこなってください。

電源プラグにホコリが付着していないか半年に一度は点検し、ホコリを除去後、プラグを根元まで確実に差し込んでください。⇒絶縁不良となり、火災・感電の原因になります。

- ・ポンプ本体は水洗いせず、よくしぼった雑巾などでふいてください。汚れがひどい場合は、台所用中性洗剤を含ませ、かたくしぼってお使いください。
- ・ベンジン・シンナーを使われますと、外観を傷めることになります。
- ・ポンプから異常な騒音や振動が発生したり、浄化槽の悪臭などでお困りのときは、施工業者または、維持管理業者に相談してください。

5. メンテナンスについて

クリーナエレメントの点検・清掃を3～4ヶ月に1度実施してください。クリーナエレメントの汚れがひどい時やクリーナパッキンの劣化があるときは交換してください。


⚠ 注意

これらの点検を怠ると、吐出空気量の減少や本体の異常過熱が発生し、ポンプの寿命が短くなる他、浄化槽の性能を低下させる原因になります。

1. コンセントから電源プラグを抜いてください。
2. クリーナカバー止メネジを外してください。無くさないように保管してください。
3. クリーナカバーを上へ引き上げて外してください。
4. カバーについているクリーナパッキンを外してください。損傷していたり、劣化している場合は交換してください。
5. クリーナエレメントを外しゴミ・ホコリを取り除いてください。汚れがひどい場合は交換してください。
6. クリーナエレメントを元の位置に取り付け、クリーナパッキンを位置決めピンに合わせて取り付けてください。
7. クリーナパッキンがずれていない事を確認し、クリーナカバーを載せてください。
8. クリーナカバー止メネジを締め付けてください。

⚠ 注意

クリーナパッキンがずれて取り付けられたり、劣化したものを取り付けられると、雨水が内部に浸入し、漏電の原因となる他、ポンプが早期破損する原因となります。

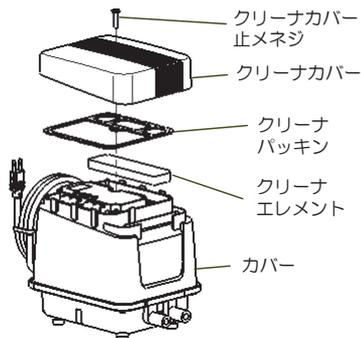

EP-60E/80E

長期間ご愛用いただく為に、交換部品の定期交換等、定期メンテナンスが必要となります。専門業者と管理契約され、定期メンテナンスを実施する様お勧めします。

6. 故障かな?・・・と思ったら

故障かな?と思われる時は、下表にて症状を確認し、点検してください。

こんなとき	お調べください	処置
ポンプが動かない	停電していませんか? またはプラグが抜けていませんか?	停電が確認してください。プラグをさしてください。
	その他状況の場合	販売店、維持管理店に問合せください。
空気量が少ない	クリーナエレメントが汚れていませんか?	クリーナエレメントを点検してください。
音、振動が大きい	ポンプに物が接触していませんか?	接触している物を取り除いてください。
	クリーナカバーが正しく取り付けられていますか? ポンプとコンクリート基礎にカタがありませんか? 水平に設置されていますか?	クリーナカバーを正しく取付けて下さい。ポンプを置きなおしてください。ポンプを水平に置きなおしてください。
その他状況の場合	販売店、維持管理店に問合せください。	

⚠ 警告

異常があると思われる場合、直ちにプラグを抜き運転を停止してください。⇒運転を継続されると故障、漏電・感電・火災の原因になります。本ポンプをご使用者自身で分解・改造しないで下さい。(エアークリーナーの点検・清掃・交換を除く) ⇒ご自分で分解・改造され不備があると、感電・火災の原因となる他、ポンプの性能を著しく低下させることになります。

7. アフターサービスについて

1. 補修部品

補修部品は、使っているうちに磨耗や劣化により本来の機能を発揮できなくなる部品です。ポンプを未永くお使いいただくために、チャンパブロックは、1年毎の交換をおすすめします。交換は、契約されている維持管理店またはお買い求めの販売店にお問い合わせください。

補修部品一覧	チャンパブロック	クリーナエレメント	クリーナパッキン	カバーパッキン	ロッド

2. 修理を依頼される前に

- ・『故障かな?』と思われる時は、『故障かな?・・・と思ったら』にて症状を確認し、点検してください。
- ・確認後も症状が直らない場合、直ちに電源プラグを抜き運転を停止させてから、契約されている維持管理店またはお買い求めの販売店にお問い合わせください。お問合せ時は下記内容をお伝えください。
形式 : EP-0000 (本体側面のラベルに記載しています)
製造 No. : 8桁の数字
故障の状態 (具体的に伝えてください)

8. 仕様表

		EP-60E		EP-80E	
定格電圧	V	100		100	
定格周波数	Hz	50	60	50	60
常用圧力	kPa	14.7		14.7	
使用圧力範囲	kPa	10～20		10～20	
使用温度	℃	-10～40		-10～40	
風量 ※	L/min	60		80	
消費電力 ※	W	39		56	59
電流 (参考値)	A	0.8		1.0	
接続管外径	mm	φ18(MP13)		φ18(MP13)	
質量	kg	6.6		6.6	

※風量及び消費電力は常用圧力で使用した場合の代表値であって、保証値ではありません